

# Montageanleitung Deckenbefestigung „Wolken-Segel“




1.



Durchgangsbohrung: M6

Schraube je nach Deckenkonstruktion bauseits.

2.

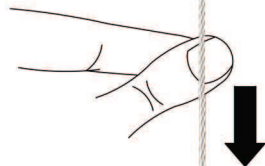

3.

